

ANALOGNI TERMOSTAT MySun ANALOG


1. PREDSTAVITEV

Analogni termostats, posebej prilagojen za krmiljenje električnega ogrevanja. Želeno temperaturo določite s pomočjo vrtljivega gumba na prednji strani. Termostats vklopi oz. izklopi ogrevanje na podlagi tipala za zrak.


2. VGRADNJA

PRIPRAVA ZA VGRADNJO

- Za termostats poiščite takšno mesto, kjer ne bo izpostavljen direktnim sončnim žarkom, toplemu zraku iz radiatorja, kakršne koli električne naprave in žarnice namenjene za razsvetljavo (ilustracija 1 in 2).
- Višina namestitve mora biti približno 1,5 m od tal (ilustracija 1).
- Radiator ne prekrivajte z dekorativnimi zavesami (ilustracija 3).

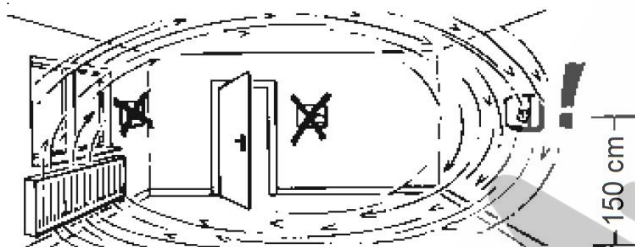

Ilustracija 1

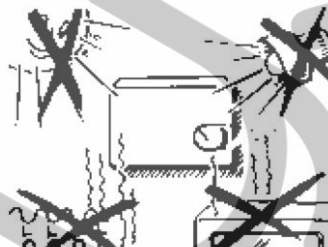


Ilustracija 2




Ilustracija 3

PRIKLOP


- Termostats je namenjen nadometni montaži ali montaži na podometno dozo preko prekrivne plošče (ilustracija 6).
- Opozorilo: prekrivna plošča ni priložena.
- Pred priključitvijo termostata na električno omrežje morate izključiti napetost s pomočjo varovalk.
- Priključitev na električno omrežje in prvi preizkus naj izvede strokovna oseba, upoštevajoč veljavne predpise.
- Da bi ločili prednji in zadnji del termostata, najprej odstranite vrtljiv gumb za nastavitev želene temperature (ilustracija 4), ovijte vijak, ki je pod vrtljivim gumbom (ilustracija 5) in privzdignite kavelj, ki je na levi strani ohišja.
- S pomočjo zadnjega dela termostata označite mesta, kjer boste zvrtili luknji za montažo termostata na steno (ilustracija 6).
- Zadnji del termostata pritrdite na zid z dvema vijakoma. Opozorilo: vijaka nista priložena.
- S pomočjo spodnje sheme napravite ustrezen priklop.
- Namestite prednji del termostata, privijte vijak, ki je pod vrtljivim gumbom in namestite vrtljiv gumb za nastavitev želene temperature.

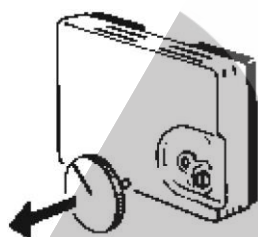

Ilustracija 4

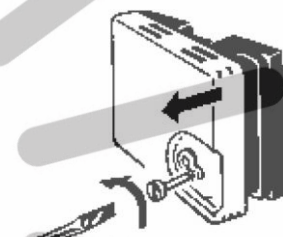


Ilustracija 5

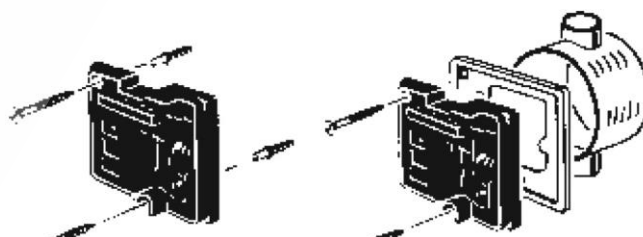

Ilustracija 6

3. ELEKTRIČNA SHEMA PRIKLOPA

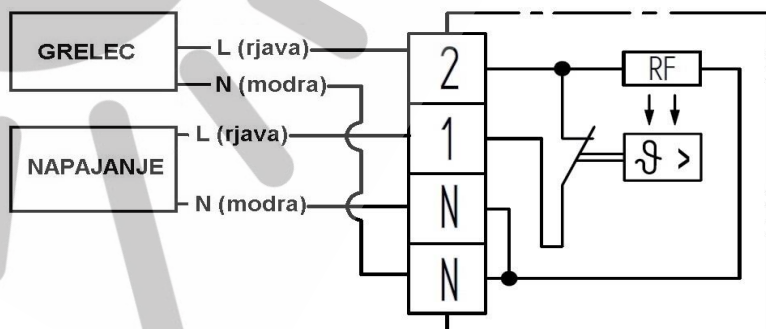

Opozorilo: Priključitev mora biti opravljena tako, da je zagotovljena zaščita razreda II.

4. TEMPERATURA PRI KATERI TIPALO ZA ZRAK VKLOPI / IZKLOPI OGREVANJE

Lahko se pripeti, da termostat vklopi / izklopi ogrevanje pri temperaturi, ki ni enaka kakor na sobnem termostatu.

Točna temperatura vklopa / izklopa se doseže, kadar so v prostoru približno 2 uri zaprta vrata in okna, ter kadar ljudje ne vstopajo in zapuščajo prostor.

5. TEHNIČNI PODATKI

Barva	Bela
Daljinski senzor	Ne
Delovanje (mehansko/elektronsko)	Elektronsko
Delovna napetost	230 V
Funkcija zaščite pred zamrznitvijo	Ne
Kontaktni tok	16 (4) A
Mera, dolžina	7.5 cm
Mera, višina	2.8 cm
Mera, širina	7.5 cm
Nastavitev temperature (max.)	30 °C
Nastavitev temperature (razpon)	5 do 30 °C
Nastavitev temperature (min.)	5 °C
Način montaže	Nadometna
Nočno znižanje	Ne
Prikaz	Ne
Primerno za	Ogrevanje
Tip termostata	Sobni termostat
Relativna zračna vlaga:	Največ 95 % brez kondenzacije
Nazivna udarna napetost:	4 KV
Stopnja onesnaženja:	2
Energetski razred:	I = 1 %
V skladu z EU 811/2013,812/2013,813/2013,814/2013	

6. VARNOSTNA OPOZORILA

- Ob morebitni poškodbi termostata, izklopite napravo iz električnega omrežja s pomočjo varovalk ter se posvetujte s proizvajalcem, njegovim serviserjem ali usposobljeno osebo.
- Poškodovano napravo lahko zamenja le proizvajalec, njegov serviser ali usposobljena oseba.
- Da se izognete poškodbam zaradi visoke napetosti v napravi, ne odstranjujte ohišja kadar predhodno ne izklopite termostat iz električnega omrežja s pomočjo varovalk.
- V napravi se ne nahaja noben del, ki bi ga lahko zamenjali sami. Popravilo naprave vedno prepustite pooblaščenemu serviserju.
- Ne dovolite otrokom, da uporabljajo napravo.
- Ne dotikajte se naprave z mokrimi rokami.
- Naprava ustreza veljavnim varnostnim standardom in zahtevam, ki se nanašajo na električno opremo. Vse tehnične posege mora opraviti pooblaščen servis, saj popravila, ki jih opravljajo nekvalificirane osebe, lahko ustvarijo resno nevarnost za končnega uporabnika!
- Proizvajalec oz. distributer zavrača vsakršno odgovornost za poškodbo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, prekomerna izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne neizgode), neupoštevanje navodil za uporabo, nepravilnega priklopa in montaže, vgrajenih neoriginalnih rezervnih delov ali nepooblaščenih posegov.
- Prepovedano je vrteti ohišje naprave!
- Naprava ni namenjena uporabi oseb (upoštevajoč tudi otroke) z zmanjšanimi fizičnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj oz. znanja razen v primeru, da so pod nadzorom ali poučeni glede uporabe s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da jim preprečite igranje z napravo.
- Previdno! Nevarnost eksplozije! Termostata ne uporabljajte v potencialno eksplozivnem okolju, v katerem se nahajajo vnetljivi hlapi, plini ali prah.

7. ODLAGANJE ODPADKOV IN LOČENO ZBIRANJE

Embalaza je sestavljena iz ekoloških materialov, ki jih lahko odlagate na lokalnih lokacijah za recikliranje. O možnostih odstranjevanja izrabljenih električnih naprav vprašajte na vaši občinski ali mestni upravi.



Ko je vaš izdelek odslužil, ga zaradi varovanja okolja ne odvrzite med hišne odpadke, temveč ga odstranite okolju prijazno. O zbirnih mestih in njihovih delovnih časih se lahko pozanimate pri vaši občinski upravi.

Pokvarjene ali iztrošene baterije je treba reciklirati v skladu z Direktivo 2006 / 66 / ES in njenimi spremembami. Baterije in / ali napravo oddajte na enem od ponujenih zbirnih mestih.

8. GARANCIJSKA IZJAVA

- Proizvajalec oz distributer jamči, da bo izdelek v garancijskem roku 2 let od dneva izročitve brezhibno deloval, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.
- Garancijo uveljavljate pri pooblaščenem serviserju oziroma pri prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.
- Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in originalnim računom.
- Garancija zajema okvare, ki so posledica napak v izdelavi in/ali materialih, ki so uporabljeni v izdelku.
- Garancija ne velja v primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, prekomerna izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), neupoštevanje navodil za uporabo, nepravilnega priklopa in montaže, vgrajenih neoriginalnih rezervnih delov ali nepooblaščenih posegov.
- Proizvajalec oz distributer ni odgovoren za poškodbe in škodo, ki nastanejo zaradi zunanjih vplivov, neupoštevanje navodil za uporabo, nepravilnega priklopa in montaže, vgrajenih neoriginalnih rezervnih delov in nepooblaščenih posegov.
- Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.
- Garancija se lahko uveljavlja le za izdelke, ki so bili kupljeni na ozemlju Slovenije.
- V primeru okvare bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka izdelek popravili, zamenjali ali izdali dobropis v vrednosti izdelka.
- Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.
- Po preteku garancijske dobe zagotavljamo 3 leta vzdrževanje izdelka in nadomestne dele.
- Garancija velja na območju Republike Slovenije in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Datum prodaje:

Prodajalec:

OPOZORILO: Garancijo uveljavite z računom št.

9. DISTRIBUTER - PRODAJALEC

KOOP TRGOVINA d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 43, 8250 Brežice
Tel.: 07/47-78-820, Fax: 07/47-78-821, El. pošta: info@koop.si, splet: www.koop.si

10. NASLOV POOBLAŠČENEGA SERVISA

KOOP TRGOVINA d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 43, 8250 Brežice
Tel.: 07/47-78-820, Fax: 07/47-78-821, El. pošta: info@koop.si, Splet: www.koop.si

11. IZJAVA

Naprava ustreza zahtevam standarda EN 60730.